


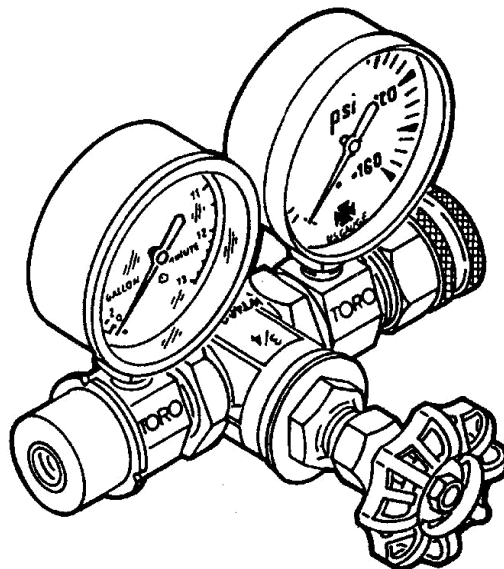

Instrukcja i karta katalogowa Wskaźnik przepływu Model 995-01, 53351

Wprowadzenie

Wskaźnik przepływu Toro to dwu- funkcyjne urządzenie, które mierzy ciśnienie wody do 160 PSI (16.6 Bar) oraz przepływ wody do 13 GPM (50 l/min). Ten wskaźnik nie jest przeznaczony do użytku w przyłączach większych niż 1" (gdzie dostępny jest duży przepływ wody). Ten wskaźnik mierzy przepływ tylko przy domowym przyłączy, a nie w linii.



Ostrzeżenie

Aby uniknąć uszkodzenia wskaźnika przepływu nie należy przekraczać 50 l/min lub narażać na długotrwałe działanie temperatur ujemnych.

Postępowanie


Uwaga: Należy ustalić przypuszczalne ciśnienie przed sprawdzeniem.

1. Dla najlepszego efektu, pomiar wody powinien zostać przeprowadzony w godzinach pracy system.
2. Upewnij się, że woda nie jest używana w innych lokalizacjach.
3. Podłączyć wskaźnik przepływu jak najbliżej źródła wody.
4. Lekko odkręć zawór wskaźnika, aby pozwolić na minimalny przepływ.

5. Otwórz maksymalnie zawór przy domu.
6. Zakręć zawór na wskaźniku przepływu i odczytaj ciśnienie statyczne.
7. Otwórz wskaźnik przepływu powoli. Gdy otwiera się zawór sterujący, spadnie ciśnienie statyczne i wskaźnik przepływu wzrośnie. Ciśnienie, które wskaże czujnik jest to ciśnienie dynamiczne.

Uwaga: *Jeśli występują gwałtowne wahania przepływu na mierniku, należy wyciągnąć średnią. Dodatkowy odczyt ciśnienia i przepływu może być przydatny do dalszego projektowania.*

Flow Gauge

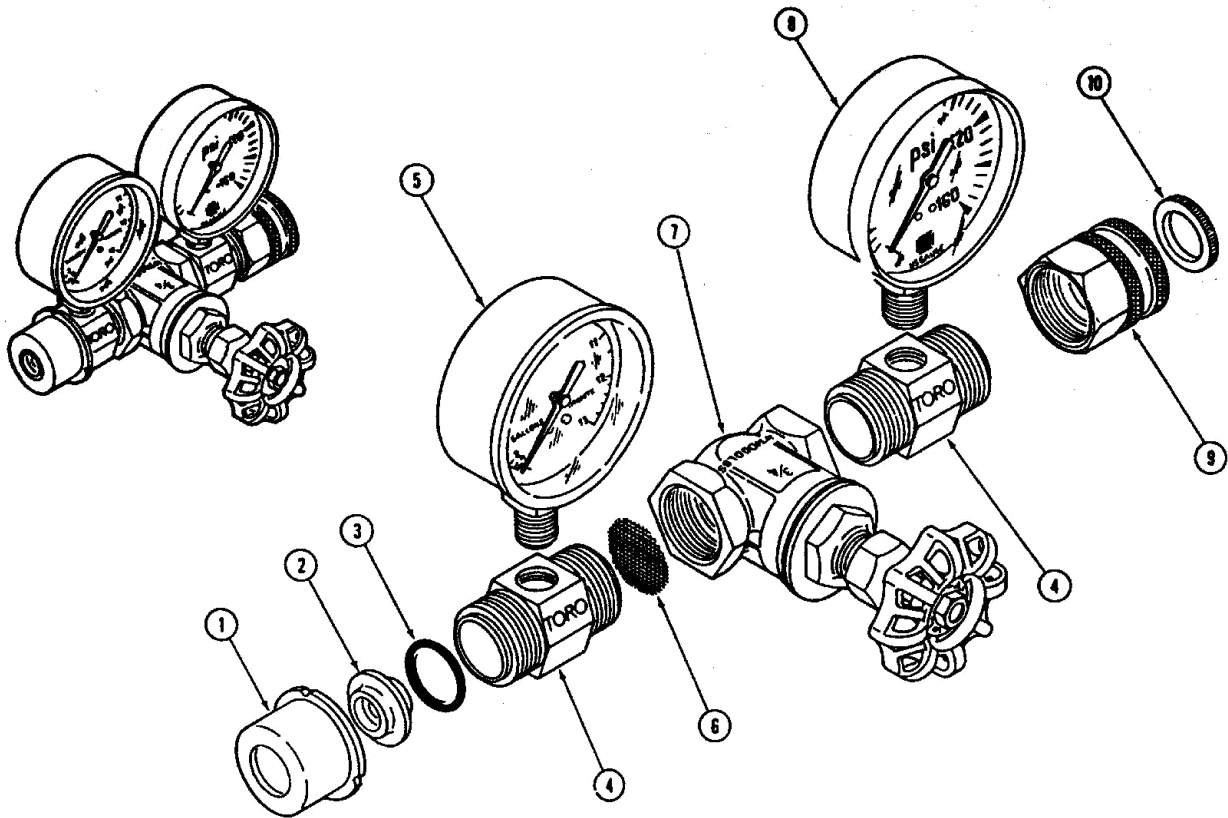

Nr	Nazwa
1	Threaded Insert - 3/4 in.
2	Orifice Plate
3	O-Ring
4	Nipple (Qty. of 2)
5	Flow Gauge
6	Filter Screen
7	Gate Valve - 3/4 in.
8	Pressure Gauge
9	Hose to Pipe Fitting
10	Hose Washer - 3/4 in.

