



- 4, 6, 8 Sekcji
- Wewnętrzny/Zewnętrzny
- Wygodne programowanie "Armchair"
- Lokalne Wi-Fi (opcjonalne)
- Łatwy w instalacji i programowaniu



Learn more at  
**toro.com**



## Funkcje i zalety

### Programowanie "Armchair"

Daje możliwość zdjęcia modułu programowania ze ściany i jego programowania w dowolnym miejscu naszego domu.

### Modułowość

Tempus jest jedynym sterownikiem z opcją modułową tzn., że kupiony jeden moduł sterowania może obsłużyć dwie wersje sterowników (model bazowy i Plus) oraz różne systemy nawadniania (wewnętrzny/zewnętrzny).

### Projekt

Dzięki swoim kolorom i nowoczesnemu wyglądowi, Tempus może być dodatkiem do wyposażenia domu.

## ŁATWY W PROGRAMOWANIU

Proste i intuicyjne programowanie dzięki pokrętle z 4 opcjami.


Czasy Startu



Dni Nawadniania

Czas Nawadniania

Budżet Wodny

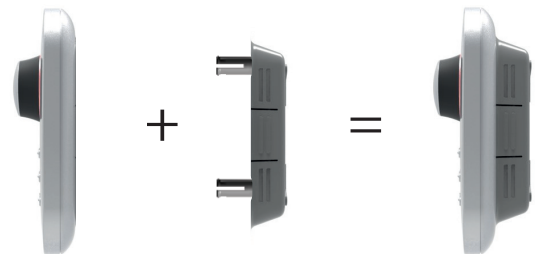

1 Moduł programowania

+

1 Moduł tylny (z listwą przyłączeniową)

=

**STEROWNIK TEMPUS**

## Przystosowany, lokalna sieć wi-fi (opcja)



Opcjonalny moduł Wi-Fi umożliwia zdalne monitorowanie i dostęp do sterownika w dowolnym miejscu w zasięgu domowego urządzenia sieci bezprzewodowej z możliwością zdalnego sterowania za pomocą smartfona.



### Przycisk POMOCY

Ten bardzo przydatny przycisk pomoże Tobie w programowaniu, wyjaśniając, co robić: instrukcja obsługi stanie się zbędna.

## Specyfikacja

### Wymiary

- 186mm szer. x 140mm wys. x 67mm gł.
- Waga: 0,6 kg

### Parametry elektryczne

- Moc wejściowa:
  - 220 VAC, 50Hz
- Moc wyjściowa
  - Maks. na sekcje 24 VAC (0,25 A)
  - Maks. całk.(włączając Zawór Główny): 24 VAC (0,625 A)
- Temperatura pracy: od -10° do 60° C

### Parametry techniczne

- 2 niezależne programy
- 3 czasy startu na program
- Czas nawadniania: od 1 min. do 8 godz. (wzrost co 1 min.)
- Elastyczne opcje programowania:
  - Dienne
  - Tygodniowe
  - Nawadnianie w dni parzyste lub nieparzyste
  - Interwały od 1 do 30 dni
- Programowalne opóźnienie deszczowe do 31 dni lub "trwałe"
- Budżet wodny od 0 do 200%
- "Stacking" program
- Start automatyczny, półautomatyczny i manualny
- Program testowy dla wszystkich sekcji
- Pamięć stała
- Czujnik deszczu aktywowany poprzez przełącznik
- Opcja "Super Cap" podtrzymuje zasilanie dla utrzymania aktualnego czasu i daty w przypadku braku zasilania ponad 24 godziny (bateria nie jest wymagana)
- Przycisk pomocy (tylko w opcji programowania)
- Wielojęzyczny wyświetlacz (włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki)
- Certyfikat CE

### Opcja

- Przystosowany, lokalna sieć wi-fi

### Gwarancja

- 2 lata

### Lista kompletnych modeli sterowników TEMPUS

Model	Opis
TEMP-4	4 sekcje, transformator zewnętrzny. 220 VAC
TEMP-6	6 sekcji, transformator zewnętrzny. 220 VAC
TEMP-8	8 sekcji, transformator zewnętrzny. 220 VAC
TEMP-4-EXT	4 sekcje, transformator wewnętrzny 220 VAC
TEMP-6-EXT	6 sekcji, transformator wewnętrzny 220 VAC
TEMP-8-EXT	8 sekcji, transformator wewnętrzny 220 VAC

### Lista modeli modułowych TEMPUS

Model	Opis
TEMP-MOD	Moduł programowania
TEMP-B-4	Tyłny moduł 4 sekcyjny + zewn. transf. 220 VAC
TEMP-B-6	Tyłny moduł 6 sekcyjny + zewn. transf. 220 VAC
TEMP-B-8	Tyłny moduł 8 sekcyjny + zewn. transf. 220 VAC
TEMP-B-4-EXT	Tyłny moduł 4 sekcyjny + wewn. transf. 220 VAC
TEMP-B-6-EXT	Tyłny moduł 6 sekcyjny + wewn. transf. 220 VAC
TEMP-B-8-EXT	Tyłny moduł 8 sekcyjny + wewn. transf. 220 VAC

### Akcesoria

Model	Opis
TEMP-WF	Moduł lokalnego wi-fi, Tempus

### Wskazówki dotyczące zamawiania – TEMPUS

TEMP-X-XXX		
Model	Sekcje	Typ obudowy
TEMP	X	XXX
TEMP - Kompletny sterownik Tempus	4 - 4 Sekcje 6 - 6 Sekcji 8 - 8 Sekcji	EXT—Zewnętrzny

### Wskazówki dotyczące zamawiania –TEMPUS, seria modułowa\*

TEMP-XXX		+	TEMP-X-X-XXX			
Model	Moduły		Model	Moduł	Sekcje	Typ obudowy
TEMP	XXX		TEMP	X	X	XXX
TEMP - Sterownik Tempus	MOD - Moduł programowania		TEMP - Sterownik Tempus	B - Moduł tylny + transformator	4 - 4 Sekcje 6 - 6 Sekcji 8 - 8 Sekcji	EXT—Zewnętrzny

\*Przykład: Sterownik Tempus 6-sekcyjny z zewnętrznym transformatorem posiada kod: TEMP-MOD + TEMP-B-6

### toro.com

Worldwide Headquarters  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420 U.S.A.  
Phone: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

19-402-GB  
©2019 The Toro Company.  
All Rights Reserved.  
Electronic file only.



facebook.com  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.